

Vervanginstructie Voeding voor Serviceset 200202140

Inhoud set:


Code	Onderdeel	Aantal
I	Voeding	2
II	Montageplaat	1
III	Bout M3x5	4
IV	Zelf borende plaatschroeven 4,8x13	4
V	Draad Zwart met T-stuk	2
VI	Aarddraad	2
VII	Draad Bruin met T-stuk	1
VIII	Draad Blauw met T-stuk	1



Maak gebruik van ESD richtlijnen.



Alvorens de unit te openen de spanning verwijderen.

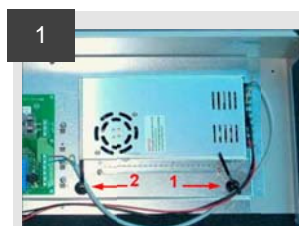

Maak de voedingskabel los:

- Snij bundelband 1 weg;
- Open bundelband 2.




Schroef de voedingskabel los:

- Bruine draad op de print;
- Blauwe draad op de print;
- Aarde draad op de montageplaat.



Schroef de drie losse draden los:

- Rode draad op de kroonsteen;
- Zwarte draad op de kroonsteen;
- Zwarte draad op de print.

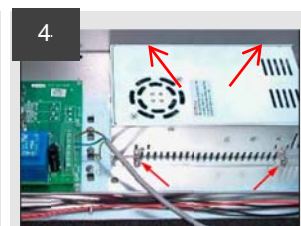

Verwijder de voeding van de huidige montageplaat:

- Verwijder de 4 plaatschroeven.


De verwijderde onderdelen worden niet hergebruikt.

Vervanginstructie Voeding voor Serviceset 200202140



Schroef de meegeleverde montageplaat aan de twee meegeleverde voedingen:

- Plaats de 2 voedingen op tafel met de onderkant naar boven;
- Plaats de montageplaat op de voedingen met de bevestigingsgaten in lijn;
- Bevestig de montageplaat aan de voedingen met vier M3x5 bouten.

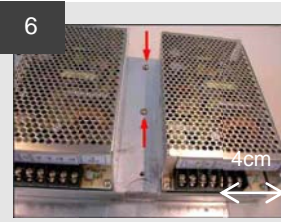

Schroef de montageplaat op de oude plek van de voeding:

- Plaats de nieuwe montageplaat op de oude montageplaat;
- Zorg er voor dat de nieuwe montageplaat aan de zijkant 4 cm uitsteekt;
- Schroef de montageplaten aan elkaar met twee zelf borende plaatschroeven.



Sluit de schakeldraden aan op elke voeding:

- Monteer de zwarte draad met T-stuk op de eerste -V aansluiting van de voeding;
- Monteer het korte deel van de zwarte draad op de \perp aansluiting;
- Monteer de aarddraad straks boven het vorkje van het korte zwarte draad.



Zorg ervoor dat de draadmantels niet onder de schroefplaten klemmen.



Sluit de aarddraad aan op elke voeding:

- Schroef de aarde draad vast op de montageplaat naast de voeding met een zelf borende plaatschroef;
- Schroef de aarde draad vast op de \perp aansluiting van de voeding.




Sluit de voedingsdraden aan op de voedingen:

- Monteer de bruine draad met T-stuk op de L aansluiting van de voeding naast de print;
- Monteer het lange deel van de bruine draad op de L aansluiting van de ander voeding;
- Monteer de blauwe draad met T-stuk op de N aansluiting van de voeding naast de print;
- Monteer het lange deel van de blauwe draad op de N aansluiting van de ander voeding.



Sluit de voedingsdraden aan op de print:

- Monteer het korte deel van de bruine draad op de L aansluiting van de print;
- Monteer het korte deel van de blauwe draad op de N aansluiting van de print.

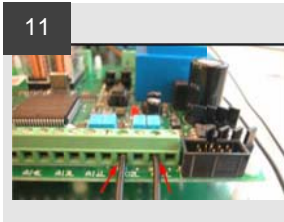

Sluit de schakeldraden aan op de print:

- **Draad van voeding naast de print:** Monteer het lange deel van de zwarte draad op de AO2L GND aansluiting van de print;
- **Draad van andere voeding:** Monteer het lange deel van de zwarte draad op de AO1L GND aansluiting van de print;
- Bundel alle losse draden in het bundelbandje naast de voeding.



Sluit de toevoer en afvoermotor aan op de voedingen:

- Monteer elke motor op zijn eigen voeding;
- Verwijder de voedingsdraden van de kroonsteen;
- Monteer de blauwe draad op de tweede -V aansluiting;
- Monteer de rode draad op de eerste +V aansluiting.

Vervanginstructie Voeding voor Serviceset 200202140

